


Manual do Usuário MONITOR TV LED

T942we / T2242we / T2442e

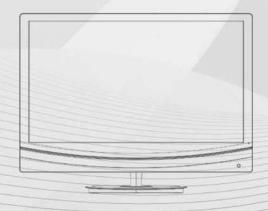

www.aoc.com

©2009 AOC. Todos os Direitos Reservados.

Este manual disponibiliza um guia funcional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações neste manual, e em quaisquer guias ou documentos relacionados, são acreditados como confiáveis, mas a precisão e integralidade deles não poderá ser assegurada ou garantida e eles não têm como objetivo ser e nem deverão ser entendidos ser, representações ou garantias referentes aos produtos descritos.

Especificações são sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Este modelo foi avaliado pelo INMETRO quanto ao item consumo de energia de televisores em modo de espera (stanby), e aprovado obteve autorização para uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Cuidado:

O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

AI FRTA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este Monitor TV a chuva ou umidade.



Este símbolo tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" dentro do gabinete do Monitor TV que poderão ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.

Este símbolo tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (serviços) na literatura que acompanha o produto.

O Monitor TV não deverá ser exposto a gotejamento ou respingos de líquido e nenhum objeto enchido com líquidos, como vasos, deverá ser colocado sobre o Monitor TV.

CUIDADO

Para evitar choque elétrico, não utilize este cabo de alimentação polarizado com uma extensão elétrica, tomadas ou outras saídas a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar exposição das lâminas

NOTIFICAÇÃO

Este equipamento foi testado e atende os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são estabelecidos para fornecer razoável proteção contra interferência danosa numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio freqüência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções poderá causar interferência em comunicações por rádio.

Entretanto não há garantias que a interferência não possa ocorrer numa instalação, em particular. Se este equipamento provocar interferência na recepção de rádio ou televisão a qual pode ser determinada pelo ligar e desligar o aparelho, o usuário deve corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada elétrica em circuito de alimentação diferente daquele onde o receptor estiver conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio /Monitor TV

Conforme regulamentos da FCC, alterações ou modificações que não são expressamente aprovadas neste manual podem anular a permissão de uso para operar o equipamento.

Segurança

- O Monitor TV deverá ser alimentado por tensão 120-240Vc.a.
- Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e adequado para a tensão onde for usá-lo.
- Por razões de segurança, o plugue foi projetado para encaixar na tomada elétrica apenas de um modo. Se você não conseguir inserir totalmente o plugue na tomada, contate o seu revendedor.
- Se qualquer líquido ou objeto sólido cair no interior do gabinete, desconecte, imediatamente, o plugue do Monitor TV da tomada e entre em contato com pessoal qualificado e autorizado de assistência técnica para verificar o Monitor TV, antes de usá-lo novamente.
- Se você não for usar o Monitor TV por vários dias, retire o plugue da tomada elétrica. Nunca puxe pelo cabo.
- Para desconectar o cabo de alimentação AC, ele deverá ser facilmente acessível para essa ação.
- Para detalhes referentes a precauções de segurança, veja "Instruções Importantes de Segurança".

Instalação

- O Monitor TV deverá ser instalado próximo de uma tomada de fácil acesso.
- Para evitar aquecimento interno excessivo, n\u00e3o bloqueie as aberturas de ventila\u00e7\u00e3o.
- Não instale o Monitor TV em local quente ou úmido ou em local sujeito a muita poeira ou vibrações mecânicas.
- Evite o funcionamento do Monitor TV abaixo de 0°C.
- Se o Monitor TV for transportado diretamente de um local frio para um quente ou se a temperatura ambiente mudar repentinamente, a imagem poderá ficar borrada ou exibir cor fraca devido a condensação da umidade. Nesse caso, espere algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar o Monitor TV.
- Para obter a melhor imagem, não exponha a tela à iluminação direta ou luz solar direta. Recomenda-se usar um feixe de luz no teto e dirigido para baixo ou cobrir, com cortina opaca, as janelas que ficam em frente da tela. É desejável instalar o Monitor TV em um ambiente onde o piso e as paredes não tenham material que possam refletir a luz.

CUIDADO

Use o Suporte de Montagem na Parede ou Suporte do Monitor TV recomendado pela AOC e consulte o seu revendedor para informações detalhadas.

O uso de outros tipos de Suporte de Montagem de Parede ou Suporte do Monitor TV não especificados pela AOC poderão causar instabilidade e possíveis danos pessoais.

Para os Clientes

É necessário conhecimento e habilidade para instalar o Monitor TV especificado. Certifique-se de subcontratar a instalação ao revendedor AOC ou contratado licenciado e preste muita atenção à segurança durante a instalação.

Informação sobre Marcas Registradas

Macintosh é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos da América e outros países. HDMI, o logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas registradas da HDMI Licensing LLC. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo duplo-D são marcas registradas de Dolby Laboratories.







Índice


ALE	RTA	3
CUI	DADO	3
NOT	TIFICAÇÃO	3
	Segurança	2
	Instalação	2
CUI	DADO	2
	Para os Clientes	2
	Informação sobre Marcas Registradas	5
	Instruções Importantes de Segurança	7
ANT	ENAS	8
	ERIAS	ç
LIMF	PEZA	ç
INTE	ERFERÊNCIA MAGNÉTICA	Ç
SON	Λ	ç
	/IMENTAÇÃO DO MONITOR TV	ç
VEN	ITILAÇÃO	10
	DADE	10
INST	TALAÇÃO	10
	STE DO VOLUME	11
	A LCD	12
	ISTÊNCIA TÉCNICA	12
Inicia	ar	13
1	Desembalagem e Instalação	13
2	Conexão de Equipamento Externo	15
3	Conexão do Monitor TV	17
4	Uso do Monitor TV AOC	21
5	Controle Remoto e Controles/Indicadores do Monitor TV	22
6	Uso dos Recursos do Monitor TV	24
7	Descrições dos Ajustes de Travamento de Controles	25
8	Descrições dos Ajustes de Imagem	26
9	Descrições dos Ajustes de Áudio	27
10	Descrições dos Ajustes de Sintonia	28
11	Descrições dos Ajustes de Imagem PC	29
12	Descrições dos Ajustes para Configuração	30
_		
Outr	as Informações	31
Solu	ıção de Problemas	31
		2

Instruções Importantes de Segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Conserve estas instruções.
- 3) Atenda a todos os alertas.
- 4) Obedeca a todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo de água.
- 6) Limpe somente com pano seco.
- 7) Não bloqueie qualquer abertura de ventilação.

Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8) Não instale próximo de quaisquer fontes de calor como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

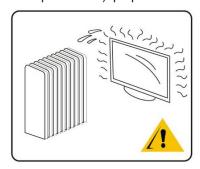

- 9) Não anule a finalidade de segurança do plugue polarizado ou do tipo-aterrado. Um plugue polarizado tem duas lâminas, uma sendo mais larga do que a outra. Um plugue do tipo aterrado tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina mais larga ou o terceiro pino tem finalidade de proteção de segurança. Se o plugue fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para substituição da tomada obsoleta. Se sua tomada não tiver aterramento, é de sua responsabilidade pessoal instalá-la conforme norma brasileira NBR-5410, Grupo 54, Capítulo 541.
- 10) Posicione o cabo de força do aparelho em lugares onde não possa ser pisado ou preso especialmente na ligação na tomada, tomadas múltiplas e o ponto de saída do cabo no aparelho.
- Use somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Use somente com carrinho, prateleira, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos para o produto. Quando for usado um carrinho, tome cuidado ao movimentar a combinação do produto e do carrinho para evitar danos pessoais devido à possibilidade de que tombem.
- 13) Desconecte o plugue deste aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando o produto ficar sem uso, por longos períodos.
- 14) Encaminhe ao pessoal qualificado e autorizado para serviços de reparos ou manutenção. Isso é requerido quando o aparelho foi danificado de qualquer modo, como cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram dentro do produto, exposição à chuva ou umidade, funcionamento anormal ou foi derrubado.

USO

Cabo de alimentação AC

Observe o seguinte para evitar que o cabo de alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação AC estiver danificado, isso poderá causar um incêndio ou choque elétrico. Pare de usá-lo e contate o seu revendedor ou Posto Autorizado AOC para trocá-lo.

 Não coloque o Monitor TV em local onde o cabo de alimentação possa estar sujeito a desgaste ou mau uso.



- Não comprima, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Os condutores do núcleo do
 - cabo poderão estar expostos e cortados o que causará um curto-circuito e um incêndio ou choque elétrico, como consequência.
- Não troque ou danifique o cabo de alimentação.
- Não permita que algo permaneça ou passe sobre o cabo de alimentação.
- Não movimente o Monitor TV com o cabo de alimentação conectado na tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor.
- Ao desconectar o cabo de alimentação desconecteo, primeiramente, da tomada da parede.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, certifique-se de fazê-lo segurando pelo plugue.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação fornecido em qualquer outro equipamento.
- Use somente um cabo de alimentação AC original da AOC e não use de outras marcas.

Tomada elétrica de parede

Não use uma tomada elétrica de parede que esteja frouxa. Insira totalmente o plugue na tomada. Se estiver frouxa, isso poderá causar um arco elétrico e resultar em um incêndio. Contate seu eletricista para que a tomada seja substituída.

Fiação

Para sua segurança, ao conectar cabos certifique-se de retirar o plugue do cabo de alimentação AC da tomada. Tome cuidado para não enroscar seus pés nos cabos. Isso poderá danificar o Monitor TV.


Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou no Monitor TV com mãos úmidas. Se você conectar /desconectar o plugue do cabo de alimentação AC do Monitor TV com mãos úmidas, isso poderá causar um choque elétrico.



Tempestades Elétricas

Como proteção adicional para este Monitor TV, durante tempestades elétricas ou quando ele estiver sem supervisão ou ainda sem uso por longo período de tempo, retire o plugue da tomada e desconecte a antena.

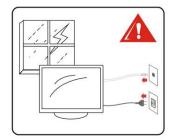

Isso evitará a ocorrência de danos ao Monitor TV devido a raios e picos de tensão na rede de alimentação.

Quando não estiver em uso

Se você não usar o Monitor TV por vários dias, ele deverá ser desconectado da tomada elétrica AC, devido a razões ambientais e de segurança. O Monitor TV não estará desconectado da fonte de alimentação AC quando ele for desligado. Para desconectar completamente o Monitor TV, retire o plugue do cabo de alimentação da tomada.

Sobrecarga

Este Monitor TV foi projetado para funcionar somente em rede de alimentação de 120-240Vc.a. Cuide de não conectar muitos eletrodomésticos na mesma tomada elétrica AC, uma vez que isso



poderá causar um incêndio ou choque elétrico.

Equipamento opcional

Não instale equipamentos opcionais muito próximos do Monitor TV. Mantenha esses equipamentos afastados de pelo menos 30 cm do Monitor TV. Se um VCR for instalado na frente ou ao lado do Monitor TV, a imagem poderá ficar distorcida. A distorção da imagem e/ou som ruidoso poderão ocorrer se o Monitor TV for posicionado próximo de qualquer equipamento que emita radiação eletromagnética.

Pequenos acessórios

Mantenha pequenos acessórios afastados do alcance das crianças.

ANTENAS

Aterramento de antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deverá ser posicionado nas vizinhanças de linhas de força externas ou outros circuitos de iluminação ou potência ou onde possa ter contato com tais linhas ou circuitos.

AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, DEVERÁ SER TOMADO MUITO CUIDADO PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE CONTATO COM TAIS LINHAS OU CIRCUITOS DE POTÊNCIA, UMA VEZ QUE ESSES CONTATOS SÃO INVARIAVELMENTE FATAIS.

Certifique-se de que o sistema de antena esteja aterrado para fornecer alguma proteção contra picos de tensão e acúmulo de cargas estáticas.



BATERIAS

- Não jogue baterias usadas no fogo.
- Não coloque em curto-circuito, desmonte ou sobre aqueça as baterias.
- Há perigo de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Descarte de baterias usadas

Para preservar nosso ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as normas locais e nacionais.


I IMPF7A

Limpeza do plugue do cabo de alimentação AC

Retire o plugue da tomada e limpe-o regularmente. Se ele estiver coberto de poeira e impregnado de umidade, sua isolação poderá deteriorar e causar um incêndio.

Limpeza da superfície da tela / gabinete do Monitor TV

- Retire o plugue da tomada quando for limpar este Monitor TV. Se não, isso poderá resultar em choque elétrico.
- Limpe o gabinete do Monitor TV com um pano seco e macio. Para remover a poeira da tela, passe, suavemente, um pano macio. Manchas persistentes poderão ser removidas com um pano ligeiramente umedecido com solução de sabão neutro e água morna. Para a limpeza, nunca use solventes fortes como "thinner" ou "benzeno".
- Se usar um pano pré-tratado quimicamente, queira seguir as instruções indicadas na embalagem.
- As aberturas de ventilação poderão acumular poeira com o tempo. Para assegurar ventilação adequada, recomendamos a remoção periódica da poeira (uma vez por mês), utilizando um aspirador de pó.

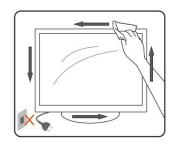

INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA

Este Monitor TV tem um imã potente na unidade do alto-falante que produz um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis a campos magnéticos afastados do alto-falante.

SOM


Se um som de estalidos do Monitor TV for contínuo ou frequente, enquanto ele estiver em funcionamento, retire o plugue da tomada e contate o seu revendedor ou o Posto Autorizado AOC. É normal que alguns Monitores TVs produzam esse som, especialmente ao ligar ou desligar.

MOVIMENTAÇÃO DO MONITOR TV


Transporte o Monitor TV do modo especificado

Para evitar a queda do Monitor TV e causar sérios danos pessoais, certifique-se de seguir estas orientações:

- Antes de transportar o Monitor TV, desconecte todos os cabos.
- Movimentação de Monitores TVs de tamanhos grandes exigem duas ou mais pessoas.
- Quando você movimentar o Monitor TV, coloque suas mãos, como ilustrado, e segure-o, firmemente. Não coloque pressão sobre o painel LCD.



 Ao levantar ou mover o Monitor TV, segure-o firmemente pela parte inferior. Coloque a palma de sua mão diretamente debaixo do painel.



 Quando transportar, não submeta o Monitor TV a choques mecânicos ou vibração ou força excessiva.


VENTILAÇÃO


As aberturas no Monitor TV são projetadas para a necessária ventilação. Para assegurar operação confiável do Monitor TV e protegê-lo de sobre aquecimento, elas não deverão ser bloqueadas ou cobertas.

A menos que seja disponível uma adequada ventilação, o Monitor TV poderá juntar poeira e ficar sujo. Para uma adequada ventilação note o seguinte:

- Não instale o Monitor TV com a tela para cima, para baixo ou para as laterais.
- Não instale o Monitor TV virado ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as aberturas com um pano ou outro material.
- Nunca bloqueie as aberturas pela colocação do Monitor TV em cima de uma cama, sofá, tapete ou superfícies semelhantes.
- Nunca coloque o Monitor TV em espaços confinados, como prateleiras de livros ou instalações de embutir a menos que haja ventilação adequada.

Deixe algum espaço ao redor do Monitor TV, como indicado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar poderá ser inadequada e causar sobre aquecimento com consequente risco de incêndio ou dano para o aparelho.

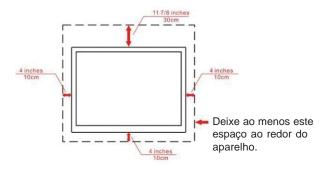



Nunca instale o Monitor TV onde a circulação de ar estiver bloqueada.

Objetos e aberturas de ventilação

Nunca empurre objetos de qualquer espécie para dentro do Monitor TV, através das aberturas no gabinete, uma vez que eles poderão tocar em pontos perigosos de tensão ou provocar curtos em peças o que causaria um incêndio ou choque elétrico. Não coloque quaisquer objetos sobre o Monitor TV.

UMIDADE

Umidade e objetos inflamáveis

- O Monitor TV não deverá ser exposto a gotejamento ou respingos de líquidos. Não coloque objetos cheios com líquidos, como vasos, sobre o Monitor TV.
- Não use este aparelho perto de água por exemplo, próximo de uma banheira, tanque, pia, tina de lavanderia, porão molhado ou próximo a uma piscina, etc.
 - Isso poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe que este aparelho fique molhado. Nunca derrame líquido de qualquer espécie sobre o Monitor TV. Se qualquer líquido ou objeto sólido cair no interior, não funcione o Monitor TV. Mande verificar o aparelho imediatamente, por pessoal qualificado e autorizado.
- Para evitar incêndio, mantenha objetos inflamáveis ou chama livre (ex.: velas) afastados do Monitor TV.

INSTALAÇÃO

Instalação de montagem na parede exige o uso de um Suporte de Montagem na Parede. Ao instalar ou remover o Monitor TV, usando um Suporte de Montagem na Parede, certifique-se de que contratou pessoal qualificado. Se não for adequadamente fixado, durante a instalação ou remoção do Suporte de Montagem na Parede, o Monitor TV poderá cair e causar danos pessoais.

Opção de montagem de parede

Note o seguinte ao instalar o Monitor TV usando o suporte de montagem de parede.

- Ao instalar o Monitor TV, certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem de parede.
- Certifique-se de fixar os suportes fornecidos com o suporte de montagem de parede.
- Não pendure o Monitor TV no teto. Ele poderá cair e causar sérios danos pessoais.

Posicionamento

O Monitor TV deverá ser instalado próximo de uma tomada elétrica acessível.

Observe o seguinte no posicionamento do Monitor TV. Caso contrário, ele poderá cair da base ou montagem na parede e causar danos materiais ou pessoais.

- Coloque o Monitor TV sobre uma superfície nivelada e estável.
- Não pendure nada sobre o Monitor TV. Não permita que crianças subam no Monitor TV.

Não instale o Monitor TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, como luz solar direta, próximo de um radiador ou de saídas de aquecimento. Se o Monitor TV for exposto à temperaturas extremas, ele poderá sobre aquecer e causar deformações do gabinete ou causar mau funcionamento. Não instale o Monitor TV em local exposto diretamente a ar condicionado. Instalado em tal local, a umidade poderá condensar no seu interior e causar mau funcionamento.

- Nunca coloque o Monitor TV em locais quentes, oleosos e excessivamente poeirentos.
- N\u00e3o instale o Monitor TV onde insetos possam penetrar no seu interior.
- Não instale o Monitor TV onde ele possa ser exposto à vibrações mecânicas.
- Não instale o Monitor TV em local onde ele possa ficar ressaltado, como sobre ou atrás de um pilar ou onde você possa bater sua cabeça nele.

Caso contrário, isso poderá resultar em danos pessoais.

Evitar a queda do Monitor TV

Tome as providências para evitar que o Monitor TV tombe e cause danos pessoais. Para isso, fixe o Monitor TV numa parede ou base.

Posicionamento para visualização

Recomenda-se assistir ao Monitor TV a uma distância de 3 ~ 7 vezes a altura de tela e em brilho moderado. Assistir, por longo período em ambiente escuro, poderá causar fadiga da vista. Para obter uma imagem clara, não exponha a tela à iluminação ou luz solar direta. Se possível, use um feixe de luz no teto e dirigido para baixo.

Uso externo

Não instale, externamente, este Monitor TV. Se ele for exposto à chuva, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico.

Não exponha o Monitor TV à luz solar direta, pois poderá aquecer e danificar.

Veículos, barcos e outras embarcações

- Não instale este Monitor TV em um carro.
- A trepidação do carro poderá causar a queda do Monitor TV assim como danos pessoais.
- Não instale este Monitor TV em um barco ou embarcação. Se o Monitor TV for exposto à água salina, isso poderá causar um incêndio ou danificar o aparelho.

Instituições médicas

Não coloque este Monitor TV em locais onde equipamentos médicos estejam em uso.

Ele poderá causar mau funcionamento nos equipamentos médicos.

Anexos

Não use anexos que não sejam recomendados pelo fabricante, uma vez que eles poderão causar riscos.



AJUSTE DE VOLUME

Ajuste o volume de modo a não perurbar seus vizinhos. A noite, o som se propaga muito facilmente. Assim, recomenda-se fechar as janelas ou utilizar fones de ouvido.

Quando usar fones de ouvido, ajuste o volume de modo a evitar níveis excessivos, uma vez que sua audição poderá ser prejudicada

TELA LCD

- Muito embora a tela LCD seja feita com tecnologia de alta precisão e tenha pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) poderão aparecer, constantemente, na tela LCD. Isso é uma propriedade estrutural do painel LCD e não é um mau funcionamento.
- A tela LCD é feita com tecnologia de alta precisão e para atingir um alto nível de desempenho e qualidade de imagem, o ajuste da iluminação de fundo deste Monitor TV é feito para maximizar o brilho do Monitor TV. Entretanto, brilho não uniforme poderá ser notado quando o Monitor TV LCD for visualizado em ambiente escuro sem fonte de sinal de entrada ou tela vazia. Esta condição é normal e não significa mau funcionamento do Monitor TV. A mudança do modo Imagem, do ajuste da iluminação de fundo, habilitação do Sensor de Iluminação ou ativação do Gerenciamento de Potência melhorará essa condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD à luz solar direta. Isso poderá danificar o painel LCD.
- Não pressione ou risque a tela LCD ou coloque objetos sobre a parte superior do Monitor TV. A imagem poderá ficar desuniforme ou o painel LCD ficar danificado.
- Se o Monitor TV for usado em local frio, um esmaecimento poderá ocorrer na imagem, ou então a imagem poderá ficar escura. Isso não indicará uma falha. Esse fenômeno melhorará a medida que a temperatura subir.
- O fenômeno de imagem duplicada (Fantasma) poderá ocorrer quando imagens paradas forem exibidas de forma contínua. Deverá desaparecer depois de alguns momentos.
- A tela e o gabinete ficarão mornos quando o Monitor TV estiver em uso. Isso não significa mau funcionamento.
- Evite espargir, na tela, repelentes de insetos com material volátil.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças quebradas

Não jogue qualquer coisa que seja no Monitor TV. O vidro da tela poderá quebrar com o impacto e causar sérios danos pessoais.

Se a superfície do Monitor TV trincar, não toque até que você tenha retirado o plugue do cabo de alimentação da tomada.

Caso contrário, isso poderá resultar em choque elétrico.

Manuseio de vidro quebrado e vazamento de cristal líquido

Se o painel LCD for danificado, poderá ocorrer ou vazamento de líquido cristalino ou vidro estilhaçado. Não toque em vidro estilhaçado ou no líquido cristalino, que é tóxico, com mãos desprotegidas, uma vez que poderão ocorrer cortes, envenenamento ou irritação da pele. Também, não deixe que fragmentos de vidro ou vazamento do líquido cristalino entrem em contato com os olhos ou boca. Caso isso ocorra, enxágue, completamente, a área contatada com água e consulte um médico.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não tente, você mesmo, consertar o Monitor TV, uma vez que o gabinete poderá expô-lo à tensões perigosas ou outros riscos. Encaminhe sempre todos os serviços de reparos ou ajustes ao pessoal qualificado e autorizado.

Peças de reposição

Quando houver necessidade de peças de reposição, certifique-se de que o técnico de serviços indique, por escrito, que ele/ela utilizou peças de reposição especificadas pelo fabricante que têm as mesmas características das peças originais.

Substituições não autorizadas poderão resultar em incêndio, choque elétrico ou outros riscos.

Verificação de segurança

Ao término de qualquer serviço técnico ou consertos no Monitor TV, peça ao técnico de serviços realizar uma inspeção rotineira de segurança (como especificada pelo fabricante) para determinar e certificar que o Monitor TV esteja funcionando em condição de desempenho seguro. Peça a um técnico qualificado e autorizado para dispor o Monitor TV quando ele estiver fora de uso.

Muito obrigado pela compra deste Monitor TV de alta definição da AOC. A qualidade de imagem do seu Monitor TV AOC será tão boa quanto a qualidade do sinal que ele receber. Para sentir os detalhes surpreendentes do seu novo Monitor TV AOC, você deverá acessar a programação HD por:

- Transmissão aérea por meio de antena de qualidade HD;
- Assinatura de programação HD por cabo;
- Assinatura de programação HD por satélite e
- Player Blu-ray Disc[™] ou outro equipamento externo.

Entre em contato com o seu provedor de programação por cabo ou satélite para informações na atualização da programação HD.

Iniciar

1. Desembalagem e Instalação

Antes de usar este novo Monitor TV, queira abrir a caixa de embalagem do Monitor TV e certificar-se de que ele
e todos os acessórios estejam presentes e sem danos.




Preparação para Montagem na Parede

Instale em uma parede usando o Suporte de Montagem na Parede (vendido separadamente). Antes de montar o Monitor TV numa parede, a Base deverá ser retirada do Monitor TV.

• Não remova a Base por qualquer razão que não seja a de montar o Monitor TV na parede.


Siga os passos seguintes para remover a Base:

- 1. Desconecte todos os cabos do Monitor TV.
- 2. Com cuidado, apóie o Monitor TV, com a face para baixo, sobre uma superfície nivelada e estável e coberta com pano grosso e macio. Certifique-se de que a Base esteja pendurada livre (em balanço) e afastada da extremidade da mesa.
- 3. Retire os parafusos, como mostrado na ilustração para seu modelo, e puxe a Base para fora.
- 4. Não retire nenhum outro parafuso do Monitor TV.
 - Certifique-se de guardar os parafusos retirados e a Base em local seguro até que você esteja pronto para recolocar a Base. Mantenha os parafusos afastados de crianças.
 - Para a instalação do suporte, veja o guia de instrução fornecido com o modelo do Suporte de Montagem na Parede para seu Monitor TV. É necessária habilidade na instalação deste Monitor TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso do Monitor TV.
 - Para a proteção do produto e razões de segurança, a AOC recomenda que você use o modelo de Suporte de Montagem na Parede dedicado para seu Monitor TV e que a montagem na parede seja feita pelo revendedor AOC ou contratante licenciado.

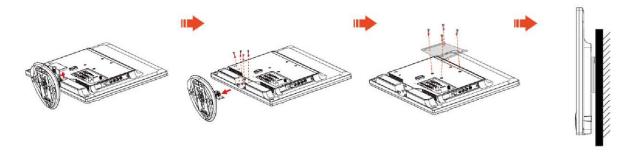


2. Conexão de Equipamento Externo

Conectores do Monitor TV

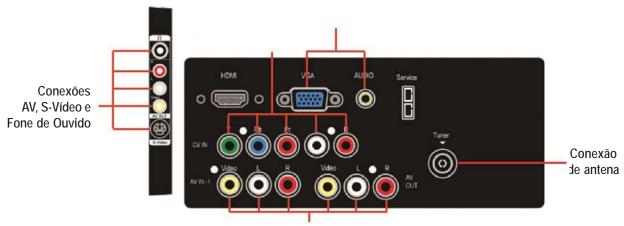

Conexões AV e S-Vídeo

TOMADA DO FONE DE OUVIDO	Conecta ao seu fone de ouvido. Se ele não encaixar na tomada, use um adaptador adequado (não fornecido). • Enquanto o fone de ouvido estiver conectado, os alto-falantes do Monitor TV estarão mudos.
ENTRADA VÍDEO COMPOSTO / L-ÁUDIO-R	Conecta à tomada de saída de Vídeo Composto (COMPOSITE VIDEO OUT) do seu equipamento de vídeo que disponha de vídeo composto e as tomadas de áudio L (esquerda) e R (direita) poderão conectar à fonte de áudio para seu Monitor TV.
ENTRADA S-VÍDEO	Conecta à tomada de saída S-VIDEO do seu camcorder ou outro equipamento de vídeo que tenha S-Vídeo. O S-Vídeo disponibiliza melhor qualidade de imagem do que vídeo composto. O conector de entrada de áudio foi compartilhado com a entrada de Vídeo Composto (COMPOSITE VIDEO IN).
ENTRADA HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/ vídeo, sem compressão, totalmente digital entre este Monitor TV e qualquer equipamento HDMI de áudio/vídeo como um decodificador, player DVD, player Blu-ray, receiver A/V assim como PC. O HDMI aceita vídeo aprimorado ou de alta definição mais áudio digital. Se o equipamento tiver uma tomada DVI e não tiver uma tomada HDMI, conecte a tomada DVI na tomada de entrada HDMI IN (com cabo DVI para HDMI ou adaptador) e conecte a tomada de áudio nas tomadas de entrada de áudio PC (PC AUDIO IN) da entrada HDMI (HDMI IN).
	cabo DVI para HDMI adaptador DVI para HDMI
	 A conexão HDMI será necessária para visualização de formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Certifique-se de usar somente um cabo HDMI que tenha o logotipo HDMI.

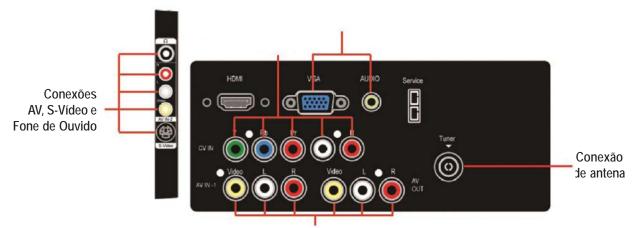

Conexões AV e S-Vídeo

ENTRADA PC (RGB/ÁUDIO)	Conexão a um conector de saída de vídeo de PC usando cabo HD 15-HD 15 (RGB analógico). Poderá também ser conectado a outro equipamento RGB analógico. Veja "Tabela de Referência de Sinal de Entrada PC" na página 18 para os sinais que poderão ser exibidos. • Para alguns computadores Apple Macintosh, poderá ser necessário usar um adaptador (não fornecido). Se este for o caso, conecte o adaptador ao computador, antes de conectar o cabo HD 15-HD 15. • Se a imagem for ruidosa, trêmula ou escura, ajuste as configurações de Phase (Fase) e Pitch (Tamanho) da Tela.
ENTRADA DE COMPONENTE (COMPONENT IN) (1080p/1080i/720p/480p/480i) L-ÁUDIO-R (Áudio EsqDir.)	Conexão à suas tomadas de vídeo componente (YPbPr) e áudio (L(esq.)/R(dir.)). A conexão vídeo componente fornece melhor qualidade de imagem do que a conexão S-Vídeo ou vídeo composto. • A conexão vídeo componente (YPbPr) será necessária para visualização de formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.
ENTRADA POTÊNCIA DC	Conecta o cabo de alimentação DC fornecido.
Serviços	Esta porta é usada apenas para serviços (assistência técnica).
Cabo VHF/UHF	Entrada de RF que conecta cabo ou antena de VHF/UHF.


3. Conexão do Monitor TV

Sistema de cabo ou Sistema de antena VHF/UHF

 Recomenda-se que você conecte a entrada de antena/cabo usando um cabo coaxial de 75 ohms para recepção ótima da imagem. Um cabo paralelo de 300 ohms poderá ser facilmente afetado por interferência de frequência de rádio resultando em degradação de sinal.

Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)




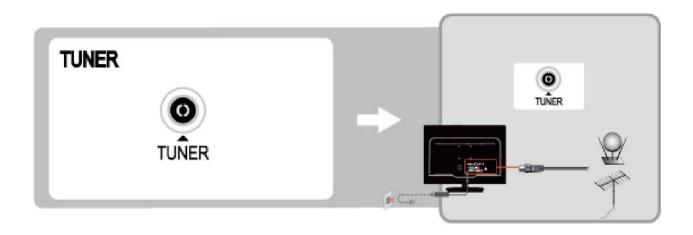

Interface de Alta Definição


Você poderá apreciar a programação de alta definição por meio de assinatura de serviço de cabo de alta definição ou um serviço de satélite de alta definição. Para a melhor imagem, certifique-se de conectar este equipamento a seu Monitor TV via entrada HDMI ou vídeo componente (com áudio), na parte traseira de seu Monitor TV.

Conexão HDMI

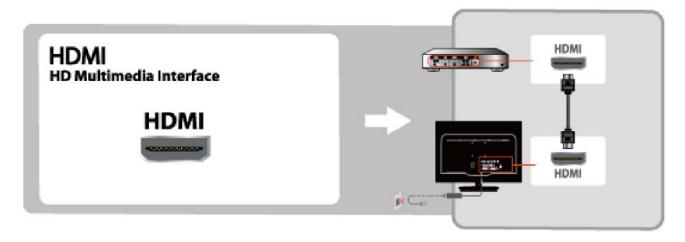


Se o equipamento tiver uma tomada DVI e não tiver uma tomada HDMI, conecte a tomada DVI na tomada de entrada HDMI IN (com cabo DVI para HDMI ou adaptador) e conecte a tomada de áudio nas tomadas de entrada de áudio PC (PC AUDIO IN).

Conexão de sinal componente

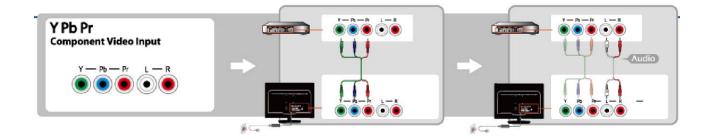


Conexão de sinal composto

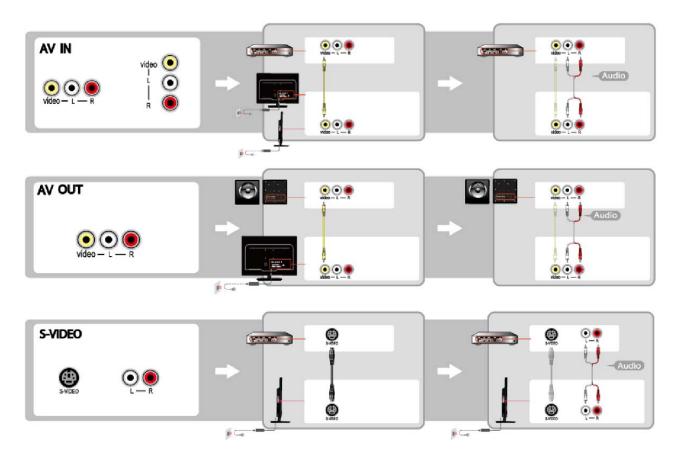

Conexão PC

Use o Monitor TV como monitor para seu PC mostrado abaixo com conexão HD 15 para HD 15. Este Monitor TV também poderá ser conectado a um PC com saída DVI ou HDMI (Veja Guia de Configuração Rápida, em separado).

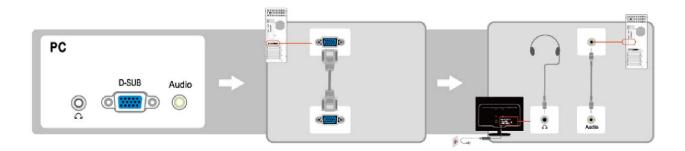

- Conecte a tomada de entrada PC IN ao PC usando o cabo HD 15-HD 15 com núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC estiver conectado ao Monitor TV e nenhum sinal for disponibilizado do PC por mais de 30 segundos, o Monitor TV entrará, automaticamente, no modo standby (espera).

Tabela de Referência de Sinal de Entrada do PC

Depois de conectar o PC ao Monitor TV, ajuste o sinal de saída do PC de acordo com a tabela abaixo.

Pré-ajuste do Modo PC

Padrão	Resolução	Frequência	Frequência
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)
VGA	640×480 @60Hz DMT	31,469	59,940
VGA	640×480 @67Hz MAC	35,000	66,667
VGA	640×480 @72Hz DMT	37,861	72,809
VGA	640×480 @75Hz DMT	37,500	75,000
Dos-mode	720×400 @70Hz DOS	31,469	70,087
SVGA	800×600 @56Hz DMT	35,156	56,250
SVGA	800×600 @60Hz DMT	37,879	60,317
SVGA	800×600 @72Hz DMT	48,077	72,188
SVGA	800×600 @75Hz DMT	46,875	75,000
SVGA	832×624 @75Hz	49,725	74,500
XGA	1024×768 @60Hz DMT	48,363	60,004
XGA	1024×768 @70Hz DMT	56,476	70,069
XGA	1024×768 @75Hz DMT	60,023	75,029
XGA	1024×768 @75Hz MAC	60,241	74,927
***	1152×864 @75Hz DMT	67,500	75,000
***	1280×960 @60Hz DMT	60,000	60,000
SXGA	1280×1024 @60Hz DMT	63,981	60,02
SXGA	1280×1024 @75Hz DMT	79,976	75,025
WXGA+	1440×900 @60Hz CVT16:10	55,935	59,887
WXGA+	1440×900 @60Hz RB CVT16:10	55,469	59,901
WSXGA	1680X1050 @60Hz CVT16:10	65,290	59,954
WSXGA	1680X1050 @60Hz RB CVT16:10	64,674	59,883
HD	1920×1080@60Hz	67,500	60,000
SD	480P@60Hz somente para SDTV Digital	31,469	59,94
SD	576P@50Hz somente para SDTV Digital	31,250	50,000
HD	720P@60Hz somente para HDTV Digital	45,000	60,000
HD	720P@50Hz somente para HDTV Digital	37,500	50,000
HD	1080i@60Hz somente para HDTV Digital	33,750	60,000
HD	1080i@50Hz somente para HDTV Digital	28,125	50,000
HD	1080P@60Hz somente para HDTV Digital	67,500	60,000
HD	1080P@50Hz somente para HDTV Digital	56,250	50,000

Interface de Definição Padrão


Você poderá também apreciar um programa tradicional por meio de um player DVD ou player VCR. Conecte este equipamento ao seu Monitor TV, por meio de entrada composta ou entrada S-vídeo, na parte traseira de seu Monitor TV.

• Veja Guia de Configuração Rápida (fornecido) quando conectar outro equipamento ao seu Monitor TV.

4. Uso do Monitor TV AOC

Ligar e Desligar o Monitor TV

Você poderá ligar o Monitor TV usando o botão liga-desliga do aparelho Monitor TV ou do controle remoto.

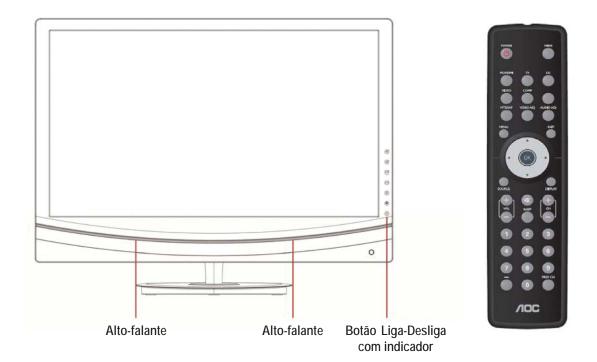


5. Controle Remoto e Controles/Indicadores do Monitor TV


Controle Remoto

Inserção de baterias no controle remoto

Insira, no compartimento de baterias do controle remoto, duas baterias tipo CR2032 (fornecidas) conforme o diagrama existente nesse compartimento.

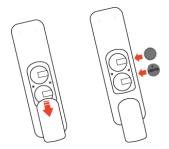

Os botões localizados na lateral direita do Monitor TV funcionarão do mesmo modo que os botões correspondentes do controle remoto.

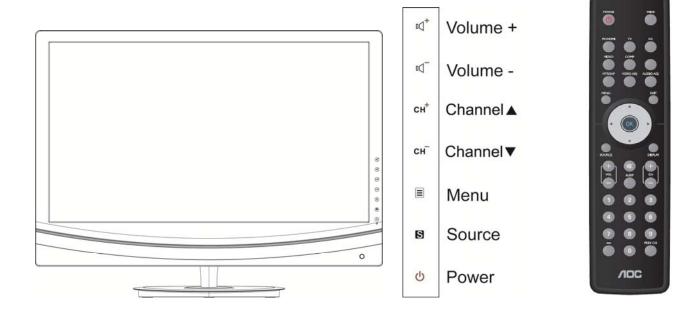

Botões	Descrição
POWER	Pressione para ligar/desligar o Monitor TV. O Monitor TV nunca será completamente
	desligado a menos que seja retirado o plugue do cabo de alimentação.
Botões numéricos	Para selecionar um canal de televisão.
0~9/100	
DISPLAY	Pressione este botão para exibir o número do canal no canto superior esquerdo. Para
	outras fontes de sinal, a indicação da fonte será também nesse local.
MUTE	Pressione para interromper, temporariamente, o som ou pressione para ativá-lo novamente.
CH +/-	Pressione para mudar para o próximo canal.
	Pressione CH- para mudar para o canal anterior.
VOL +/-	Pressione + ou - para ajustar o volume.
Source	Muda sua fonte de sinal de entrada (PC/HDMI/AV/S-Vídeo/YPbPr/TV)
MENU	Pressione repetidamente para exibir, na tela, o menu OSD (exibição na tela).
WIDE	4:3 / 16:9 (não linear) / Filme / Panorama
	No zoom de vídeo e áudio, emudecerá o som em menos do que 2 segundos.
AUDIO ADJ	Pressione esta tecla para selecionar o modo Audio Scenario (inclui Standard, Club,
	Dance, Live e Pop).
VIDEO ADJ	Muda o modo imagem (Vivid (Vívida) / Standard (Padrão) / Mild (Suave) / User (Usuário))
PC/HDMI	Seleciona a sua fonte de entrada para HDMI ou PC.
TV	Seleciona a sua fonte de entrada para TV.
VIDEO	Seleciona a sua fonte de entrada para AV/S-Vídeo.
COMP	Seleciona a sua fonte de entrada para Vídeo Componente.
▲ Cima	Pressione esta tecla para ir para cima no menu OSD.
	Em todas as fontes de sinal, igual ao botão CH+.
▼ Baixo	Pressione esta tecla para ir para baixo no menu OSD.
	Em todas as fontes de sinal, igual ao botão CH
∢ Esquerda	Pressione esta tecla para ir para a esquerda no menu OSD.
	Em todas as fontes de sinal, igual ao botão VOL
▶ Direita	Pressione esta tecla para ir para a direita no menu OSD.
	Em todas as fontes de sinal, igual ao botão VOL+.
OK	Pressione para confirmar.
CC	Pressione para acessar a função Closed Caption (Legendas).
PREV CH	Pressione para retornar para o canal anteriormente selecionado.
-	Para mudar numeração de canal, pressione este botão para substituir digito decimal ou centesimal.
MTS/SAP	Pressione este botão para ativar as opções de som do canal selecionado (estéreo, SAP e monofônico).


6. Uso dos Recursos do Monitor TV

Mudança da fonte de sinal






No Monitor TV AOC, você poderá escolher a fonte de sinal diretamente pelo controle remoto ou pressionar o botão "Source" ("Fonte de sinal") para selecionar a fonte de sinal, no menu exbido na tela.

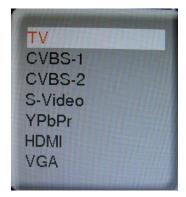

Como você deverá ajustar qualquer configuração, pressione o botão "Menu" e isso exibirá, na tela, o menu abaixo.


Configuração de Modos

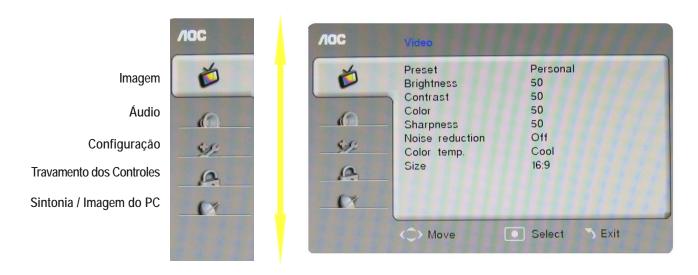

Pressione ▲/▼ para selecionar o item que você deseja ajustar e pressione OK ou ▶ para confirmar. Em cada subitem, use ◄/▶ para ajustar.


Uma vez que você termine o ajuste, pressione "Menu" para sair.

7. Descrição dos Ajustes de Travamento de Controles

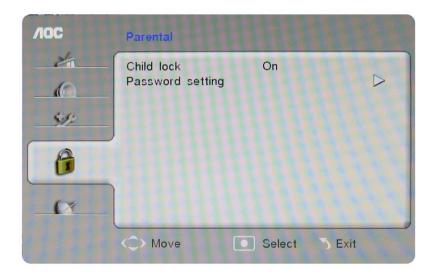

Trava de Segurança	Bloqueia os canais de televisão selecionados para impedir que sejam assistidos por crianças.
Ajuste da Senha	Uma senha de quatro dígitos será necessária. O valor padrão é "0 0 0 0".(ajuste de fábrica)


8. Descrição dos Ajustes de Imagem

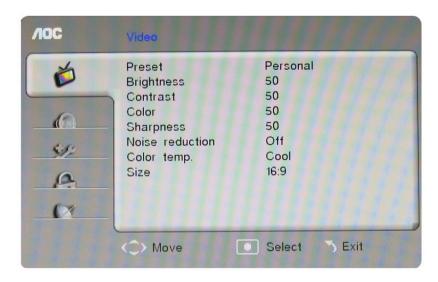

Preset	Vivid(Vívido)	Acentua o contraste e nitidez da imagem.
(Pré-ajuste)	Standard (Padrão)	Para ajuste de imagens padrões. Recomendado para entretenimento doméstico.
	Movie (Filme)	Para ver conteúdo baseado em filme. Mais adequado para ver em ambiente de cinema.
	Eco	Ajustes econômicos e ecologicamente corretos para baixo consumo.
	Personal (Personalizado)	Ajustes personalizados que você definirá por meio do menu Picture (Imagem).
Brightness (Brilho)	Escurece ou clare	ia a imagem.
Contrast (Contraste)	Aumenta ou dimin	ui o contraste da imagem.
Color (Cor)	Aumenta ou dimin	ui a intensidade da cor.
Sharpness (Nitidez)	Acentua ou esmae	ece a nitidez da imagem.
Noise reduction (Redução do ruído)	Reduz o nível de r	uído do equipamento conectado e da entrada VHF/UHF/Cabo.
Color Temperature	Cool (Fria)	Fornece uma tonalidade azulada para cores esbranquiçadas.
(Temperatura	Natural	Fornece uma tonalidade neutra para cores esbranquiçadas.
da cor)	Warm (Morna)	Fornece uma tonalidade avermelhada para cores esbranquiçadas.
Size (Tamanho)	Wide Screen	
	4:3	
	Zoom 1	Ajusta o tamanho exibido da imagem
	Zoom 2	
	Movie 1	
	Movie 2	

[•] **Pré-ajuste** para todas as entradas também poderá ser acessado pressionando-se o botão PICTURE (Imagem) do controle remoto, para alternar diretamente os modos.


9. Descrição dos Ajustes de Áudio

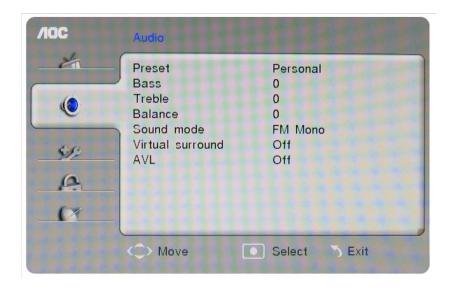

Preset	Música: 1.Mantém os agudos e graves 2. Diminui os sons de tons médios.
(Pré-ajuste)	Padrão: Adequado para diálogos.
	Voz: Diminui os sons de tons altos.
	Pessoal: Você escolhe a melhor seleção.
Bass (Graves)	Aumenta ou diminui as frequências baixas (graves).
Treble (Agudos)	Aumenta ou diminui as frequências altas (agudos).
Balance (Balanço)	Acentua o balanço dos alto-falantes esquerdo ou direito.
Sound mode	Se for transmitido o sinal estéreo ou mono, você poderá selecionar o modo de áudio.
Virtual surround	Permite que você selecione os modos para reprodução mais abrangente ou envolvente, dependendo dos sinais transmitidos ou sinais recebidos de entradas externas.
AVL (Automatic volume leveling)	Reduz mudanças rápidas de volume, por exemplo, durante comerciais ou quando se muda de um canal para outro.

10. Descrição dos Ajustes de Sintonia

Estes ajustes só estarão disponíveis no modo TV.

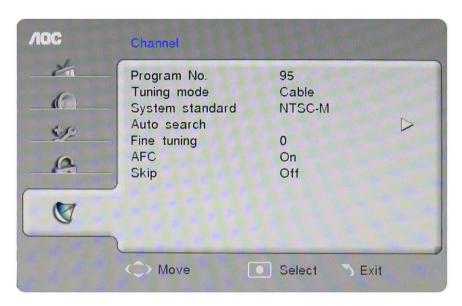


Program No.	Exibe o número do canal atual.
Tuning mode (Modo de sintonia)	Exibe a fonte de sinal como entrada no Monitor TV. (Você deverá mudar para cabo ou antena como fonte de sinal para o Monitor TV.)
System Standard (Sistema de TV)	Você poderá selecionar entre diferentes sistemas de transmissão de TV, PAL-M, PAL-N, NTSC-M ou Auto.
Auto Search (Busca Automática)	Estabelece, automaticamente, a lista de canais no Monitor TV para todos os canais disponíveis.
	1. Selecione Auto Program.
	2. Selecione OK para iniciar o Auto Program (Programação automática). Quando essa programação terminar, a tela exibirá o número de canais encontrados.
	3. Pressione RETURN para sair do Auto Program (Programação automática).
	4. A execução do Auto Program (Programação automática) apagará a lista dos Favoritos. Se executar o Auto Program (Programação automática) novamente, os canais anteriormente percorridos serão sobre escritos com os novos canais percorridos.
Fine Tune	Executa a sintonia fina na frequência do canal atual para otimizar a qualidade de
(Sintonia Fina)	imagem.
AFC	Controle automático de frequência.
Skip (Passar para o seguinte)	Uma vez ativado, pressione Ch ▲/▼ para pular o canal.

· Ajuste completo dos canais de televisão

Selecione Auto Search (Busca Automática) e então pressione OK ou ▶ para iniciar a varredura dos canais de televisão disponíveis.


11. Descrição dos Ajustes de Imagem PC

Estes ajustes só estarão disponíveis no modo PC.

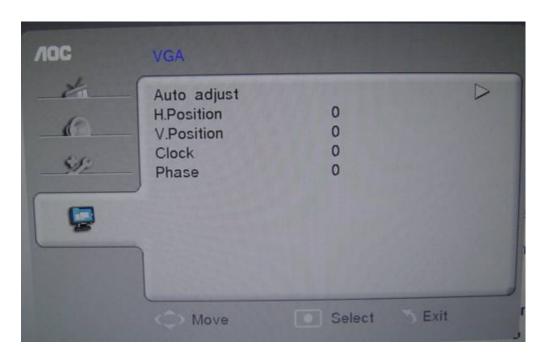

Auto Config. (Configuração automática)	Sincronização automática. Temporização do PC para encaixe total, na exibição da tela. Para detalhes sobre temporização aceitável, veja a Tabela de Referência de Sinal de Entrada do PC.
H.Position (Posição Horizontal)	Ajusta a posição horizontal.
V.Position (Posição Vertical)	Ajusta a posição vertical.
Clock	Ajusta a frequência do "clock" no sinal VGA.
Phase (Fase)	Ajusta a fase do "clock" no sinal VGA.

12. Descrição dos Ajustes para Configuração

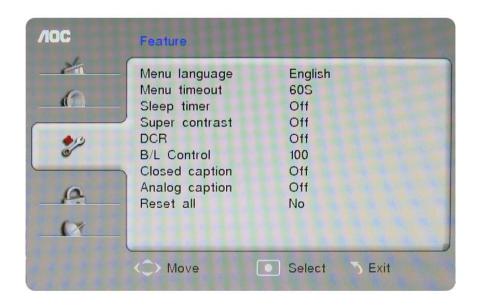

Menu Language (Menu idioma)	Seleciona o idioma dos ajustes para o Monitor TV.
Menu Timeout (Duração do Menu)	Ajusta o período de tempo em que permanece a exibição na tela.
Sleep Timer (Função Soneca)	Ajusta o período de tempo em minutos (Off (Desligar), 15min, 30min, 45min, 60min, 90min ou 120min) desejado para que o Monitor TV fique ligado antes de desligar automaticamente. Isso também poderá ser ajustado pelo botão SLEEP do controle remoto.
Super contrast (Super contraste)	Habilita / Desabilita a Relação de Contraste Dinâmico.
B/L control (Luz de Fundo)	Ajusta o brilho da iluminação de fundo do painel.
Closed caption (Legendas)	Legendas (Closed Caption) permitem que pessoas com deficiências auditivas tenham acesso à programação de televisão, pela exibição do áudio de um programa de televisão como texto, na tela do Monitor TV.
Analog caption (Legenda analógica)	Habilita ou desabilita as legendas (Closed caption)
Reset All (Retorna aos valores de fábrica)	Reinicializa a configuração dos ajustes atuais para os valores padrões (ajustes de fábrica)

Outras Informações

Solução de Problemas

Condição	Explicação / Solução
Sem imagem.	
Sem imagem.	Verifique os ajustes de Economia de Energia.
Não recebe qualquer	Certifique-se de que o plugue esteja firmemente conectado.
canal.	Ligue o Monitor TV.
	Verifique as conexões de antena/cabo.
	Certifique-se de que o ajuste de Cabo esteja correto como fonte de sinal do Monitor
	TV.
O Monitor TV está	Realize o Auto Program (Programação Automática) para acrescentar canais
travado em um canal.	disponíveis não presentes na memória do Monitor TV.
Não se consegue	Realize o Auto Program (Programação Automática) para acrescentar canais
receber ou	disponíveis não presentes na memória do Monitor TV.
selecionar.	Para receber ou selecionar canais de cabo, certifique-se de que os ajustes de
	Cabo estejam ativados. Para receber ou selecionar canais UHF, certifique-se de
	que os ajustes de Cabo estejam desativados.
O Monitor TV desliga.	Verifique se o Sleep Timer está ativado ou confirme o ajuste de duração do timer
	automaticamente.
	Verifique o Gerenciamento de Potência do PC em Ajustes Gerais.
Sem imagem de	Verifique a conexão entre o equipamento opcional de vídeo e as fontes do Monitor
algum equipamento	TV.
de vídeo.	Pressione INPUT do controle remoto.
	Pressione HOME do controle remoto. Selecione sua entrada desejada na lista de
	Entradas Externas.
Condição	Fundings - / Columns
Condição	Explicação / Solução
Imagem deficiente.	
Imagem deficiente. A qualidade de	A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão	
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi	A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja.	A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela,	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima).
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está correta/A imagem	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está correta/A imagem está muito brilhante.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado. Ajuste as opções do Modo Imagem nos ajustes Picture (Imagem).
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está correta/A imagem	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado. Ajuste as opções do Modo Imagem nos ajustes Picture (Imagem). Certifique-se de que a antena esteja conectada usando um cabo coaxial de 75 ohms.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está correta/A imagem está muito brilhante.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado. Ajuste as opções do Modo Imagem nos ajustes Picture (Imagem). Certifique-se de que a antena esteja conectada usando um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo de antena afastado de outros cabos de alimentação.
Imagem deficiente. A qualidade de imagem não é tão boa quanto a que vi na loja. Imagens duplas ou fantasmas. Exibição, na tela, apenas de ruídos ou chuviscos. Linhas pontilhadas ou faixas. Sem cor/Imagem escura/Cor não está correta/A imagem está muito brilhante.	 A qualidade de imagem depende do conteúdo do sinal. Veja o Guia de Configuração Rápido (fornecido) para exibir a melhor imagem possível para aquele sinal. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e orientação da antena. Verifique se a antena está quebrada ou dobrada. Verifique se a antena chegou ao fim de sua vida útil (3~5 anos de uso normal, 1~2 anos na orla marítima). Mantenha o Monitor TV afastado de fontes de ruído como carros, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando cabo paralelo de 300 ohms, afaste o excedente desse cabo do Monitor TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohms no lugar do cabo paralelo. Pressione VIDEO ADJ para selecionar o Modo Imagem desejado. Ajuste as opções do Modo Imagem nos ajustes Picture (Imagem). Certifique-se de que a antena esteja conectada usando um cabo coaxial de 75 ohms.

Condição	Explicação / Solução			
Sem som/Som ruidoso.				
Boa imagem, sem som.	Verifique o controle de volume. Pressione ou VOL+ de modo que (emudecer) desapareça da tela. Desconecte o fone de ouvido. Ao usar a entrada HDMI com Super Audio CD ou DVD-Audio, a saída DIGITAL OUT (Óptica) poderá não disponibilizar um sinal de áudio. Para equipamento HDMI, confirme que o ajuste da saída de áudio do equipamento conectado esteja ajustado em PCM. As entradas HDMI deste Monitor TV aceitam PCM 32, 44,1 e 48kHz, 16, 20 e 24 bits.			
Ruído de áudio.	 Certifique-se de que a antena esteja conectada usando um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo de antena afastado de outros cabos de alimentação. Para evitar interferência no Monitor TV, certifique-se de usar um cabo de antena que não esteja danificado. 			
Condição	Explicação / Solução			
Entrada PC Sem imagem / Sem sinal.	 Confirme que o PC esteja corretamente conectado ao Monitor TV seja pela PC IN (com cabo HD15) ou HDMI IN. Certifique-se de que o sinal de saída do PC seja um dos formatos listados na página 18. Desligue o PC. Confirme a conexão do PC e reinicialize o PC. O Plug & Play detectará automaticamente o Monitor TV e ajustará, corretamente, a temporização do PC. Verifique que o Gerenciamento do PC esteja ativado. 			
Imagem deficiente.	Ajuste a resolução.			
Operation 2	Ajuste frequência e fase. Solve Solv			
Condição	Explicação / Solução			
Outros Wide mude	- O sivete etvel de Made Wide é externationmente exhatituíde nele 4/2			
Modo Wide muda automaticamente.	 O ajuste atual do Modo Wide é automaticamente substituído pelo 4:3. Ajuste padrão quando você muda a entrada de canal ou vídeo, se Padrão 4:3 nos ajustes de Tela for configurado em outro que não seja Off (Desligado). Se desejar travar no Modo Wide, selecionado com WIDE do controle remoto, ajuste Padrão 4:3 em Off (Desligado) na configuração de tela. Verifique a opção Auto Wide (Wide Automático), na configuração de tela. 			
"Caixa preta" na tela.	 Você selecionou uma opção de texto e nenhum texto está disponível. Para desligar este recurso, ajuste a opção CC Display (Opção Closed caption) em Off (Desligado). Se você estava tentando selecionar legendas, selecione CC1 ao invés de Text1-4. 			
Faixas pretas aparecem nos extremos da tela.	 Alguns programas de tela larga são filmados em relações de tela que são maiores do que 16:9 (especialmente comuns com "releases" cinematográficos). Seu Monitor TV exibirá esses programas com faixas pretas na parte superior e inferior da tela. Para maiores detalhes, verifique a documentação que acompanham o seu DVD (ou contate o provedor de programação). Programas num formato de tela 4;3 terão faixas nas laterais esquerda e direita da tela. 			

Condição	Explicação / Solução			
Entrada PC				
Certos programas em	Isso é devido à compressão digital do conteúdo da fonte usada por certas			
DVD ou outras fontes	transmissões digitais e DVDs que poderão fazer com que a tela do seu Monitor			
digitais exibem uma	TV exiba menos detalhes do que o normal ou cause pequenos blocos ou pontos,			
perda de detalhes,	para exibição em sua tela. Essas compressões de sinal são mais visíveis e são			
especialmente	dependentes da claridade e resolução do Monitor TV.			
durante movimen-				
tações rápidas ou				
cenas escuras.				
O controle remoto	Verifique a polaridade das baterias ou substitua as baterias.			
não funciona.	Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto localizado na parte			
	frontal do Monitor TV.			
	Lâmpadas fluorescentes poderão interferir no funcionamento do controle remoto;			
	tente desligando as lâmpadas fluorescentes.			
	Mantenha a área do sensor do controle remoto livre de obstáculos.			

Especificações

Modelo	T942we	T2242we	T2442e
Tamanho do painel	470mm (18.5")	546mm (21.5")	609mm (24")
Resolução	1366 x 768	1920 x 1080	1920x1080
Ângulo de Visão	Horizontal 170° Vertical 160°(Típ.)	Horizontal 170° Vertical 160°(Típ.)	Horizontal 170° Vertical 160°(Típ.)
Brilho	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
Relação de Contraste Dinâmica	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1
Alto-falante	3Wx2	3Wx2	5Wx2
Sistema de Vídeo	PAL M/N,NTSC M	PAL M/N,NTSC M	PAL M/N,NTSC M
Sistema de Áudio	M,N	M,N	M,N
Impedância de antena	75ohms	75ohms	75ohms
Tensão de Entrada	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Consumo de Potência	<u>≤</u> 35W	<u>≤</u> 42W	<u>≤</u> 45W
Potência em Repouso	<u>≤</u> 1W	<u>≤</u> 1W	<u>≤</u> 1W
Dimensões (L x A x P) (com base e suporte) (mm)	458 x 367 x 179.4	521x401.5x179.4	581.4x435.6x194.4
Acessório de montagem de parede	Opcional	Opcional	Opcional
Tamanho para montagem	75 x75mm	75 x75mm	100 x100mm
em centro comercial	M4x4 pcs (Parafuso)	M4x4 pcs (Parafuso)	M4x4 pcs (Parafuso)
Equipamento:			
Temperatura p/ Funcionamento Umidade p/ Funcionamento Temp. de Armazenagem Umidade de Armazenagem	0°C~40°C 20~70% -20°C~60°C 5~95%	0°C~40°C 20~70% -20°C~60°C 5~95%	0°C~40°C 20~70% -20°C~60° 5~95%